

MULTIPOR

Pomysł na docieplenie ścian od wewnątrz

Płyty MULTIPOR to ciepły, bezpieczny i łatwy w zastosowaniu materiał izolacyjny. W dwa dni można nimi samodzielnie ocieplić ściany mieszkania od wewnątrz.

Korzyści stosowania płyt MULTIPOR w ociepleniu ścian od wewnątrz:

- możliwość wykonania ocieplenia we własnym zakresie – oszczędność na kosztach wykonawstwa,
- termin ocieplenia mieszkania wyznacza jego właściciel,
- krótki czas wykonania prac – dwa dni i gotowe!
- powierzchnię ściany można wykończyć na wiele sposobów,
- oszczędność energii i niższe rachunki za ogrzewanie,
- ciepłe pomieszczenia, wysoki komfort cieplny pomieszczeń,
- przyjazny mikroklimat pomieszczeń,
- bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach wzniesionych przed rokiem 1991 najczęściej wiąże się z dużym zużyciem energii i wysokimi rachunkami. W tej sytuacji zastosowanie płyt MULTIPOR od wewnątrz


jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego, kto chce ocieplić swoje mieszkanie nie czekając na termomodernizację całego budynku.

MULTIPOR to materiał bezpieczny i całkowicie niepalny. Można go montować w każdym typie budynków ze ścianami murowanymi, niezależnie od poziomu kondygnacji.

Zastosowanie płyt MULTIPOR obniża wydatki na ogrzewanie nawet o 20%. To inwestycja, która zwraca się już po 3-4 latach.

Prostota montażu i łatwość obróbki sprawiają, że ocieplenie ścian mieszkania od wewnątrz płytami MULTIPOR można wykonać całkowicie samodzielnie.

Zastosowanie MULTIPOR nie wymaga kotkowania lub innych mocowań mechanicznych. Płyty jedynie przykleja się do ściany przy pomocy systemowej zaprawy.

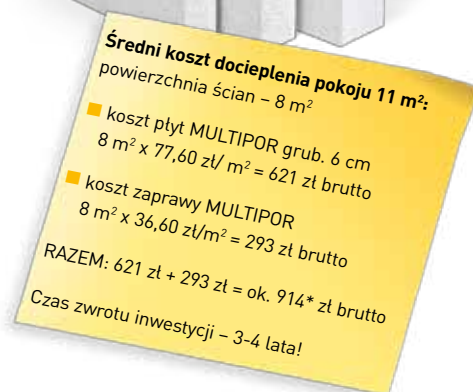

* Obliczenia według cennika hurtowego SILKA YTONG z dnia 02.04.2012 r. W celu uzyskania właściwej ceny zakupu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: tel. 801 122 223 lub 29 767 03 60.



Przed przystąpieniem do pracy dokładnie oczyszczamy powierzchnię ściany ze starej farby i drobin kurzu.



Podłogę przy ścianie należy zabezpieczyć taśmą izolacyjną.



Gotową zaprawę rozprowadzamy na całej powierzchni płyty za pomocą pacy zębatej.



Prawidłowo naniesiona zaprawa powinna mieć grubość ok. 8-10 mm na całej powierzchni płyty.



Płytę z zaprawą przykładamy w odległości ok. 2 cm od miejsca docelowego montażu.



Delikatnie dociskamy płytę do ściany, jednocześnie przesuwając ją w miejsce montażu.



Poziomicą sprawdzamy czy płyty zostały przyklejone równo.



Pacą do szlifowania szybko wyrównujemy ewentualne nierówności na powierzchni ściany.



Pacą zębatą наносимы zaprawę na całą powierzchnię ściany.



W warstwę zaprawy wtapiamy siatkę zabezpieczającą przed spękaniem.



Po zatopieniu siatki w zaprawie zacieramy powierzchnię całej ściany, a następnie ostatecznie wyrównujemy jej powierzchnię.



Teraz pozostaje nam pomalować gotową ścianę na ulubiony kolor.

Zamów szkolenie ekipy wykonawczej na budowie · www.sklep.xella.pl
Skontaktuj się z nami · www.ytong-silka.pl · www.ocieplenieodwewnatrz.pl
Infolinia 801 122 223 · 29 767 03 60
Zobacz, jak budują inni · www.budowane.pl

multipor®